


Паспорт изделия
Люк полимер-песчаный типа Т (С250)
ТУ 5772-001-92434427-2013

Применение люков:


- на смотровых кабельных колодцах
- на всех видах инженерных сетей (водопровода, канализации, газоснабжения)

Условное обозначение:

Люк ЛП-Т (С250)-63 ТУ 5772-001-92434427-2013

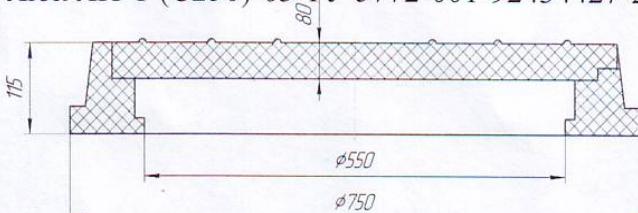

A-A

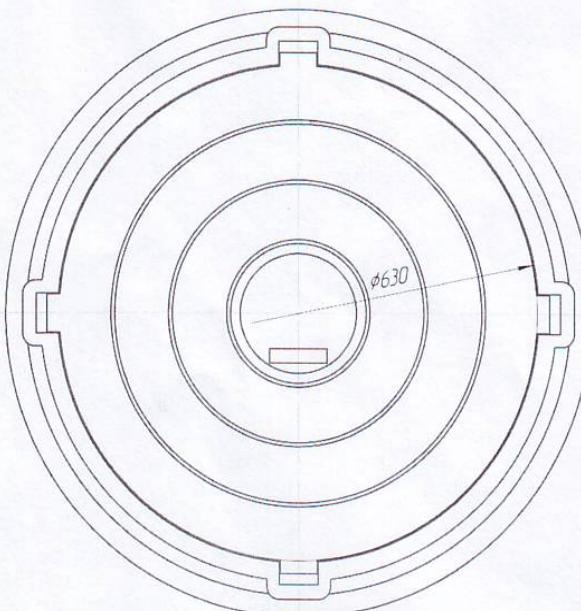

Порядок установки:

1. Установить кольцо люка на сплошное железобетонное или на любое другое перекрытие (рекомендуется использование полимер-песчаных конусных переходников колодцев).
2. Залить бетонным раствором или закрепить на саморезы.
3. Вложить крышку люка в кольцо.

Примечание: крышка люка должна располагаться на одном уровне с поверхностью

Генеральный директор
ООО "Синергия-С"

Иевлев В.А.

